

Wetterhütte TS (Traversen System)

Ident-Nr.: Wetterhütte TS für die direkte
00.08141.610000 Installation am Traversen System
14627

bestehend aus:

1 Wetterhütte mit Haltelasche

2 Schrauben M8x16 DIN933

2 Fächerscheiben 8,4

2 Nutensteine M8

Benötigtes Werkzeug


- Ring-/Maulschlüssel oder Steckschlüssel
 - SW13 Mutter; Skt-Schraube (Adapter Wind)

Gegebenenfalls wird weiteres Werkzeug für die Montage der Sensoren benötigt. Bitte lesen Sie hierzu die Betriebsanleitungen der entsprechenden Sensoren.




Da die Montage i. d. R. in großen Höhen stattfindet, muss das Montagepersonal bei der Installation die betreffenden Sicherheitsbestimmungen beachten.

Montieren der Wetterhütte TS am Traveren-Profil

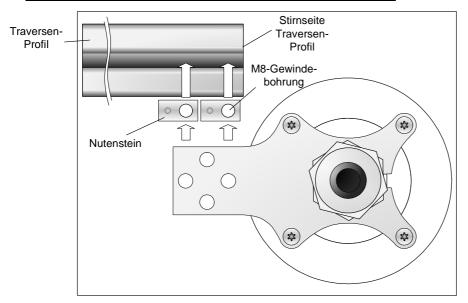


Beim Einsetzen der Nutensteine ist darauf zu achten, dass die M8-Gewindebohrungen paarweise zum Traversenende zeigen

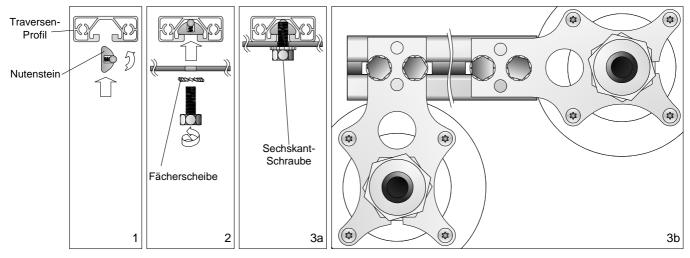



Montieren der Wetterhütte TS an der Masthalterung

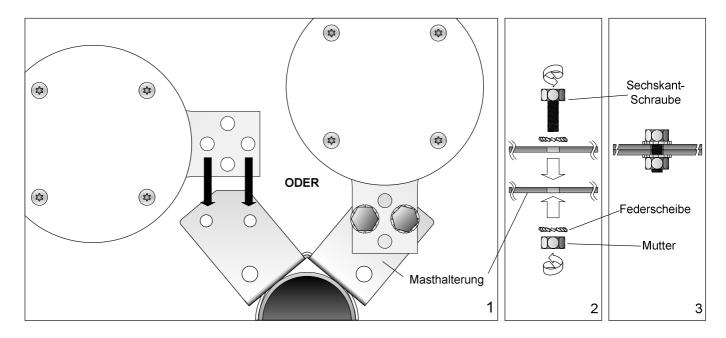



Technische Änderungen vorbehalten