


8 Bestellinformationen

8.1 Bestellcode für GTF 111-Ex-... Fühler

Bestellcode für GTF 111-Ex ... Fühler

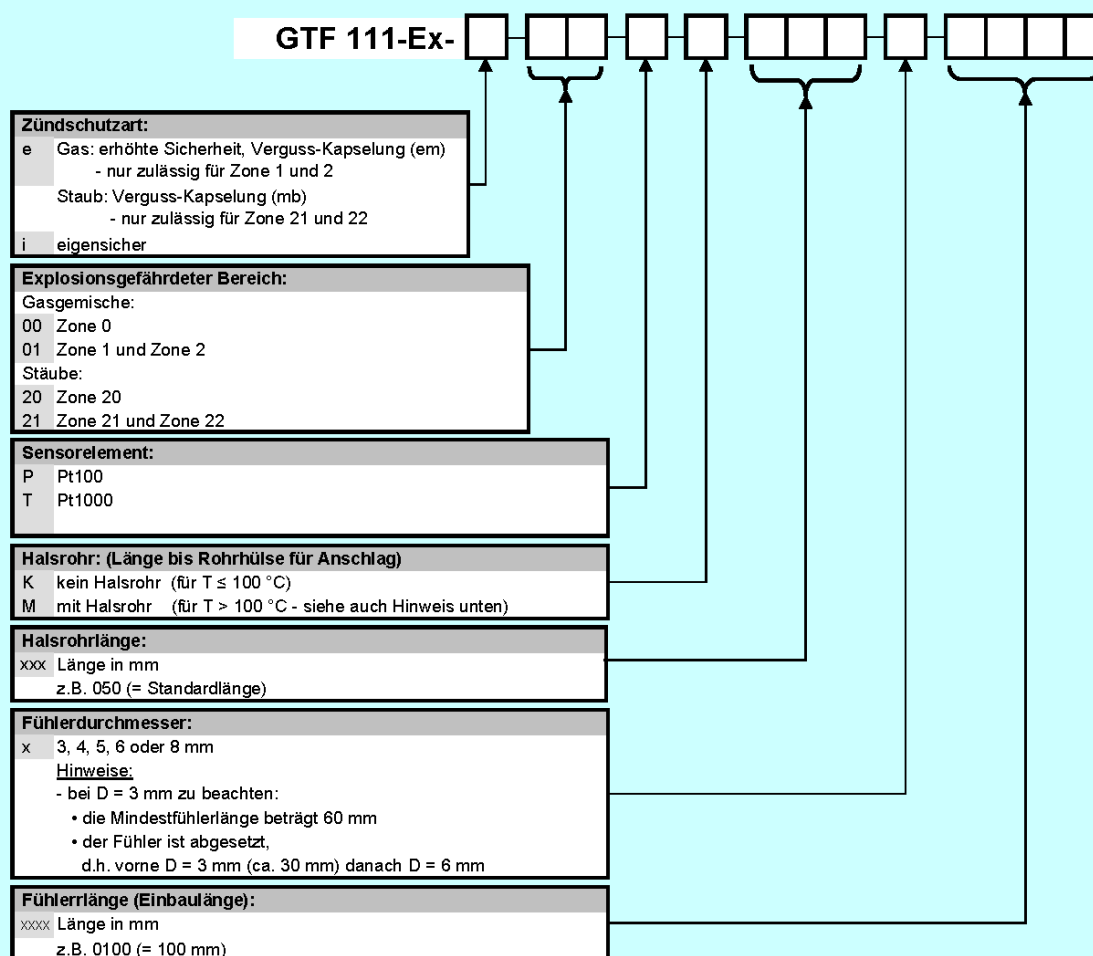

Hinweise zur Umgebungstemperatur:

eigensichere Ausführung

Zone 0, 20:	-20 °C ... +60 °C
Zone 1, 2, 21, 22:	-20 °C ... +80 °C

Ausführung mit erhöhter Sicherheit

Zone 1, 2, 21, 22:	-20 °C ... +60 °C
--------------------	-------------------

empfohlene min. Halsrohrlänge entsprechend max. Messbereich:

Halsrohr-Konstruktion:

Messbereiche:

	Pt 100	Pt 1000
- ohne Halsrohr	-200 ... +100 °C	-70 ... +100 °C
- Halsrohrlänge ab 50 mm	-200 ... +250 °C	-70 ... +250 °C
- Halsrohrlänge ab 100 mm	-200 ... +400 °C	-70 ... +400 °C
- Halsrohrlänge ab 200 mm	-200 ... +600 °C	-70 ... +600 °C

es handelt sich hierbei nur um Anhaltspunkte, die Länge ist so zu wählen, dass bei der vorhandenen Einbausituation die Umgebungstemp. in der Hülse nicht überschritten wird.

Bestellbeispiel: GTF 111-Ex für Zündschutzart "i", Ex-Zone 21, mit Pt100, Halsrohrlänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerlänge: 200 mm

GTF 111-Ex- [i] [2] [1] [P] [M] [0] [5] [0] [6] [0] [2] [0] [0]